SAMSUNG

GT-S3800W
Naudotojo vadovas

- Dalis turinio jūsų turimame prietaise gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą.
- Šiame produkte naudojama tam tikra nemokama / atvirojo kodo programinė įranga. Išsamias licencijų sąlygas, atsakomybės apribojimus, patvirtinimus ir pranešimus rasite „Samsung“ svetainėje adresu opensource.samsung.com.
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis yra naudojamas.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-38248R
Lithuanian. 03/2013. Rev. 1.0

Telefono komponentai

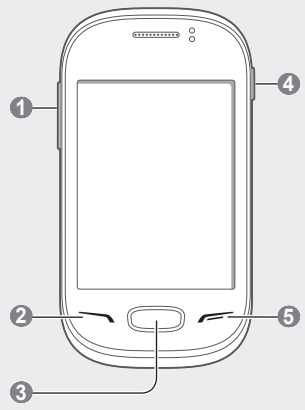

1 **Garsumo mygtukas**
Pradžios ekrane reguliuojamas prietaiso garsumas; siųsti SOS žinutę *Žr. „SOS žinučių funkcijos naudojimas“*

2 **Rinkimo mygtukas**
Skambinkite arba atsiliepkite į skambutį; pradžios ekrane rodomi paskutiniai rinkti numeriai, praleistų arba gautų skambučių numeriai

3 **Grįžimo mygtukas**
Meniu ekrane atšaukiama įvestis ir grįžtama į pradžios ekraną

4 **Maitinimo mygtukas**
Įjunkite arba išjunkite prietaisą (nuspauskite ir palaikykite)

5 **Ryšio baigimo mygtukas**
Užbaikite pokalbį; meniu ekrane atšaukiama įvestis ir grįžtama į pradžios ekraną

Prietaiso ekrano viršuje rodomi tokie būsenos indikatoriai:

Piktograma	Aprašas
	SIM kortelės nėra
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas
	Tinklo paieška
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
	Vykstantis sujungimas
	Skambučio nukreipimas įjungtas
	Nauja teksto žinutė (SMS)
	Nauja multimedijos žinutė (MMS)
	Naujas balso pašto pranešimas
	Nauja naujienų žinutė
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta

Piktograma	Aprašas
	Įjungtas įprastas profilis
	Įjungtas tylusis profilis
	„Bluetooth“ funkcija įjungta
	„Wi-Fi“ prijungtas
	Naršoma internete
	Prijungta prie kompiuterio
	Įjungtas žadintuvas
	Vyksta muzikos perklausa
	Muzikos perklausa pristabdoma
	Veikia FM radijas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Atminties kortelė įdėta
10:00	Esamas laikas

SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

1. Nuimkite galinį dangtelį ir įdėkite SIM kortelę.

Per daug nelenkite ir nesukite galinio dangtelio. Priešingu atveju galite jį sugadinti.

2. Įstatykite akumuliatorių ir vėl uždėkite dangtelį.

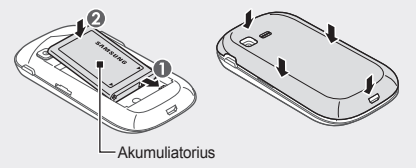

Akumuliatoriaus įkrovimas

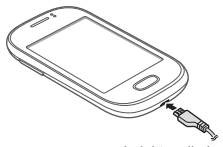

1. Mažąjį įkroviklio galą įkiškite į prietaiso universalią jungtį, o didįjį įkroviklio galą įkiškite į elektros lizdą.
2. Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.

- Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba galite sugadinti prietaisą.
- Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę įkroviklio. Taip galite sugadinti prietaisą.

- Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi maitinimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neeikvodami veltui elektros. Įkraunant prietaisą reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo.
- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.

Atminties kortelės įdėjimas (priedai)

Prietaise galima naudoti iki 32 G talpos atminties korteles. Tam tikro gamintojo ir tipo atminties kortelės gali neveikti prietaise.

Įdėkite atminties kortelę kaip parodyta paveikslėlyje.

- Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų prietaisu. Formatuokite atminties kortelę tik prietaise.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Norėdami išimti atminties kortelę iš prietaiso nenaudokite aštrių įrankių.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Prietaiso įjungimas

Paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką, tada įveskite PIN kodą, jei reikia.

Prietaiso išjungimas

Nuspauskite ir palaikykite Maitinimo mygtuką.

Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatytas iš naujo.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Prietaiso jutikliniame ekrane galite lengvai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

Nenaudokite aštrių įrankių, kad nesubraižytumėte jutiklinio ekrano.

Spustelėkite	Jei norite pasirinkti ar atidaryti meniu, parinktį ar programą, palieskite ekraną vieną kartą.
Bakstelėkite ir palaikykite	Bakstelėkite elementą ir palaikykite ilgiau nei 2 sekundes.
Slinkti	Norėdami perkelti elementą bakstelėkite jį ir palaikykite.

Prieiga prie meniu

Norėdami prieiti prie prietaiso meniu ar parinkčių,

Slinktis jutikliniame ekrane	Persikelkite į kairę arba dešinę norėdami pamatyti kitą Meniu ekraną.
Spustelėkite	Paleiskite meniu arba programą.
Meniu	Atidarykite Meniu ekraną.
←	Grįžkite į ankstesnį ekrano rodinį.
[⌐]	Uždarykite meniu ar programą ir grįžkite į pradžios ekraną.

- Jei pasirenkate meniu, kuriam reikia PIN2 kodo, turite įvesti su SIM kortele pridedamą PIN2 kodą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus nuostolius, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Teksto įvedimas

Teksto įvedimo režimo keitimas

Spustelėkite **LT**	Pakeiskite įvesties kalbą.
Spustelėkite **T9**	Perjunkite T9 ir ABC režimą. Priklausomai nuo jūsų regiono, galite perjungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.
Spustelėkite **123** arba **sym**	Persijunkite į skaičių ir raidžių režimą.

T9 režimas

1. Pasirinkite atitinkamus virtualius mygtukus ir įveskite visą žodį.
2. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite ␣, kad paliktumėte tarpą. Jei nerodomas teisingas žodis, pasirinkdami Aa pasirinkite kitą žodį.

ABC režimas

Atitinkamą virtualų mygtuką rinkitės tol, kol ekrane pasirodys reikiamas simbolis.

Skaitmenų režimas

Pasirinkite atitinkamą virtualų mygtuką, kad įvestumėte skaičių.

Simbolių režimas

Pasirinkite atitinkamą virtualų mygtuką, kad įvestumėte simbolį.

Kitos teksto įvesties funkcijos

Spustelėkite ⚙	Perkelia žymeklį.
Spustelėkite ⌫	Ištrina simbolius po vieną.
Bakstelėkite ir palaikykite ⌫	Greitai ištrina simbolius.
Spustelėkite **1**	Įveskite skyrybos ženklus.
Spustelėkite ⬆	Pakeičia į didžiąsias raides. Bakstelėkite dukart, jei visus žodžius norite įvesti didžiosiomis raidėmis.

Skambinimas ar atsiliepimas į skambutį

- Norėdami skambinti bakstelėkite **Klaviat.**, įveskite telefono numerį ir pasirinkite 📞.
- Norėdami baigti skambutį paspauskite [⌐].
- Norėdami paskambinti neseniai rinktu numeriu, pasirinkite 📞 ir išrinkite numerį, tada pasirinkite 📞 dar kartą, jei norite surinkti numerį.
- Norėdami skambinti iš adresatų knygos, bakstelėkite **Adresatai**, išrinkite adresatą ir pasirinkite 📞.
- Norėdami atsiliepti į skambutį paspauskite [¬].

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Pradžios ekranas → **Žinutės**

Žinučių siuntimas

1. Spustelėkite **Sukurti**.
2. Bakstelėkite ＋, kad atvertumėte telefonų knygą.
3. Pasirinkite adresatą.
4. Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite teksto žinutę. *Žr. „Teksto įvedimas“.*
5. Norėdami pridėti failus su žinute, bakstelėkite **Įterpti medіją** ir pasirinkite failus.
6. Pasirinkite **Siųsti**.

Žinučių peržiūra

Pasirinkite žinutę, kurią norite perskaityti.

Adresatu tvarkymas

Išsaugokite duomenis, pvz., vardus, telefono numerius ir asmeninę informaciją, prietaiso atmintyje, SIM kortelėje ar atminties kortelėje.

Pradžios ekranas → **Adresatai**

Naujų adresatų pridėjimas

1. Bakstelėkite **Kurti adresatą** → atminties vietą (jei reikia).
2. Pasirinkite numerio tipą (jei reikia).
3. Įveskite adresato informaciją ir bakstelėkite **Įraš.**

Adresatų redagavimas

1. Pasirinkite adresatą ir bakstelėkite **Redaguoti**.
2. Redaguokite elementus ir bakstelėkite **Atlikta**.
3. Spustelėkite **Įraš.**

Adresatų trynimas

Pasirinkite adresatą ir bakstelėkite **Trinti**.

Signalo naudojimas

Meniu → Signalai

Žadintuvo signalų nustatymas

1. Spustelėkite **Sukurti**.
2. Įveskite informaciją ir bakstelėkite **Išsaugoti**.

Signalų stabdymas

Skambant signalui
- Bakstelėkite ir laikykite **Stabdyti**, jei signalą norite sustabdyti.
- Bakstelėkite ir laikykite **Snausti**, jei norite nutildyti signalą dar pasnausti.

Žadintuvo išjungimas

Bakstelėkite 🔘 šalia signalo.

Muzikos klausymas

Meniu → Muzika

Mygtukai	Funkcija
▶/⏸	Leisti, pristabdyti ar tęsti muzikos grojimą.
⏮	Persikelti atgal (bakstelėkite); perklausyti failą atgal (bakstelėkite ir palaikykite).
⏭	Persikelti pirmyn (bakstelėkite); perklausyti failą pirmyn (bakstelėkite ir palaikykite).

FM radijo klausymasis

Meniu → FM radijas

FM radijo įjungimas

1. Prijunkite ausines prie prietaiso.
2. Jei norite įjungti FM radiją, palieskite ⏻.
3. FM radiją valdykite naudodami šiuos mygtukus:

Mygtukai	Funkcija
⏻	Įjungia arba išjungia FM radiją.
⏪/⏩	Kitos stoties paieška.

Radijo stočių įtraukimas į mėgstamiausiųjų sąrašą

1. Prijunkite ausines prie prietaiso.
2. Norėdami įtraukti radijo stotį į mėgstamiausiųjų sąrašą, bakstelėkite ⋮⋮.

Fotoaparato naudojimas

Meniu → Fotoapar.

Fotografavimas

1. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
2. Objektyvą nukreipkite į objektą ir viską sureguliuokite bakstelėdami ⚙.
3. Bakstelėkite ● ir nufotografuokite. Nuotraukos išsaugomos automatiškai.

Vaizdo įrašai

1. Norėdami persijungti į vaizdo kamerą, tempkite slankiklį.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir viską sureguliuokite bakstelėdami ⚙.
4. Jei norite pradėti įrašyti, palieskite ●.
5. Bakstelėkite ■ ir baikite įrašymą. Vaizdo įrašai išsaugomi automatiškai.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

Pradžios ekrane bakstelėkite **Meniu → M.failai → Vaizdai** arba **Vaizdo įrašai** ir pasirinkite norimą peržiūrėti elementą.

Wi-Fi naudojimas

Naudodami tinklo funkciją prisijunkite prie belaidžio vietinio tinklo, o naudodami saitvietes ar prieigos taškus prisijunkite prie interneto.

Meniu → Wi-Fi

„Wi-Fi“ funkcijos įjungimas ar išjungimas

Bakstelėkite mygtuką prie **Wi-Fi** ir įjunkite arba išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.

„Wi-Fi“ tinklo radimas ir prisijungimas

1. Spustelėkite **Naujinti**.
2. Pažymėkite žymės langelį prie tinklo.
3. Įveskite tinklo slaptažodį ir bakstelėkite **Jungtis** (jei reikia).

Naršoma internete

Meniu → Internetas

Jei naudotojas pirmą kartą pasirenka **Internetas**, gali būti paprašyta sukurti interneto profilį.

Tinklalapių naršymas

Bakstelėkite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio adresą ir tuomet bakstelėkite **Atidaryti**.

Mygtukai	Funkcija
◀/▶	Grįžtama į ankstesnį arba persikeliama į kitą puslapį.
• • •	Atveria naršyklės parinktis.

Tinklalapių žymėjimas

1. Spustelėkite ★ → **Pridėti**.
2. Įveskite informaciją ir bakstelėkite **Išsaugoti**.

„Bluetooth“ funkcijos naudojimas

Meniu → Bluetooth

„Bluetooth“ funkcijos įjungimas

1. Bakstelėkite **Bluetooth** ir įjunkite.
2. Bakstelėkite **Nustatymai** ir nustatykite **Mano telefono aptinkamumas**, kad kiti prietaisai galėtų ieškoti jūsų prietaiso.

Paieška ir susiejimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais

1. Bakstelėkite **Ieškoti**, kad surastumėte kitus „Bluetooth“ prietaisus.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Bakstelėkite **Taip**, kad suderintumėte PIN kodą tarp dviejų prietaisų.
4. Kai kitas įrenginys priims ryšį, sujungimas bus baigtas.

Priklausomai nuo prietaiso naudotojui gali tekti įvesti PIN.

„Bluetooth“ funkcijos išjungimas

Bakstelėkite **Bluetooth** ir išjunkite.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ funkciją

1. Pasirinkite elementus, kuriuos norite siųsti iš prietaiso programų.
2. Spustelėkite **Siųsti per → Bluetooth**.

Kalendoriaus tvarkymas

Meniu → Kalend.

Įvykių kūrimas

1. Bakstelėkite **Kurti** ir pasirinkite įvykio tipą.
2. Įveskite smulkesnę įvykio informaciją ir bakstelėkite **Išsaugoti**.

Įvykių peržiūra

Pasirinkite norimą žiūrėti datą. Norėdami pakeisti kalendoriaus rodinį, bakstelėkite **Mėnuo** arba **Savaitė** arba **Diena.**

Valdiklių naudojimas

Su valdikliais atlikite specialias programų pvz., adresatai, kalendorius, įrašai ir daugelio kitų, užduotis.

Valdiklių paleidimas

Pradžios ekrane slinkite į kairę ar dešinę, kad pamatytumėte kitą skydelį ir pasirinkite valdiklį.

Valdiklių tvarkymas

1. Pradžios ekrane bakstelėkite ⚙ viršutiniame kairiajame ekrano kampe.
2. Pasirinkite valdiklį kiekvienam skydeliui ir bakstelėkite **Atlikta**.

- Kai kurie valdikliai jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Pasirinkus žiniatinklio pagrindu veikiantį valdiklį, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Galimi valdikliai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

SOS žinučių funkcijos naudojimas

Ištikus nelaimei siųskite SOS žinutę šeimos nariams ar draugams.

Pradžios ekranas → **Žinutės** → **Nustatym.** → **SOS žinutės**

SOS žinučių funkcijos įjungimas

1. Bakstelėkite **Siuntimo parinktys** → **SOS siunčiama** ir įjunkite.
2. Įveskite gavėją ir bakstelėkite **Įraš.**
3. Nustatykite skaičių, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs žinutę.
4. Spustelėkite ← → **Taip**.

SOS žinučių siuntimas

1. Norėdami SOS žinutę išsiųsti iš anksto nustatytais telefonų numeriais, keturis kartus paspauskite garsumo mygtuką, kai jutiklinis ekranas ir mygtukai užrakinti.
2. Norėdami išjungti SOS režimą paspauskite [ ].

Mobiliojo telefono seklio naudojimas

Naudodamiesi mobiliojo telefono seklio funkcija, galite surasti ir atgauti savo telefoną, jei jis buvo pavogtas ar pamestas. Kai kas nors įdeda kitą SIM kortelę, telefonas siunčia sekimo pranešimą iš anksto nustatytiems gavėjams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.

Meniu → **Nustat.** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**

Jei naudotojas pirmą kartą pasirenka **Mobiliojo telefono seklys**, gali būti paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.

Mobiliojo telefono seklio įjungimas

1. Įveskite slaptažodį ir bakstelėkite **Gerai**.
2. Bakstelėkite **Mobiliojo telefono seklys** ir įjunkite.
3. Įveskite gavėjus ir siuntėjo informaciją.
4. Spustelėkite ← → **Taip**.
5. Spustelėkite **Priimti**.

Mobiliojo telefono seklio išjungimas

1. Įveskite slaptažodį ir bakstelėkite **Gerai**.
2. Bakstelėkite **Mobiliojo telefono seklys** ir išjunkite.

Prietaiso pritaikymas

Nustatymai kontroliuoja programų ir funkcijų veikimą. Keisdami juos pritaikykite prietaisą. Galima pritaikyti išvaizdas, garso profilius, skambinimo veiksmus ir kita.

Meniu → **Nustat.**

Meniu	Aprašas
Garso profiliai	Keiskite įspėjimo tipą, skambučio toną, garsumą ir pan.
Ekranas	Keiskite ekrano foną, ryškumą ir t.t.
Laikas ir data	Keiskite prietaiso laiką ir datą.
Telefonas	Keiskite prietaiso kalbą ir t.t.
Skambutis	Nustatykite automatinį atmetimą, atsiliepimo režimą, skambučių nukreipimą ir t.t.
Atsarginio kopijavimo tvarkyklė	Sukurkite atsargines duomenų kopijas ir atkurkite duomenis.
Sauga	Nustatykite užraktus ar keiskite slaptažodžius.
Ryšys su kompiuteriu	Nustatykite ryšio su kompiuteriu nustatymus.
Tinklas	Keiskite tinklo profilių nustatymus.
Atmintis	Išvalykite atmintį, tvarkykite atminties kortelę ar nustatykite numatytąją atminties vietą.
Nustatymas iš naujo	Nustatykite prietaisą iš naujo.
Apie telefoną	Peržiūrėkite prietaiso informaciją.

Atsarginės duomenų kopijos kūrimas

Sukurkite atsarginę, pvz., adresatų, žinučių, kalendoriaus ir atminties kortelės užduočių duomenų kopiją. Norėdami naudoti šią funkciją, turite įdėti atminties kortelę.

Meniu → **Nustat.** → **Atsarginio kopijavimo tvarkyklė**

Atsarginės duomenų kopijos kūrimas

Bakstelėkite **Atsarginė kopija**, pasirinkite elementus, kurių atsargines kopijas norite sukurti, ir bakstelėkite **Ats. kop.**

Duomenų atkūrimas

Bakstelėkite **Atkurti**, pasirinkite elementus, kuriuos norite atkurti, ir bakstelėkite **Atkurti**.

Garso profilių reguliavimas

Meniu → **Nustat.** → **Garso profiliai**

Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo ir bakstelėkite ←, kad įrašytumėte.

Skambučio tono keitimas

1. Pasirinkite profilį.
2. Spustelėkite **Balso skambučio skambėjimo tonas**.
3. Pasirinkę skambučio toną bakstelėkite **Išsaugoti**.

Žinutės signalo keitimas

1. Pasirinkite profilį.
2. Spustelėkite **Žinutės signalas**.
3. Pasirinkite signalą ir bakstelėkite **Išsaugoti**.

Skambučio tono garsumo reguliavimas

1. Pasirinkite profilį.
2. Bakstelėkite **Garsumas** → **Skambučio signalas**.
3. Sureguliuokite garsumą ir bakstelėkite ← → **Išsaugoti**.

Balso garsumo reguliavimas pokalbio metu

Norėdami sureguliuoti garsumą pokalbio metu paspauskite garsumo reguliavimo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Saugos informacija

SAR
www.sar-tick.com

Šis produktas atitinka taikomą nacionalinę SAR ribą, lygią 2,0 W/kg. Maksimalias SAR reikšmes galima rasti šio vadovo „Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą“ skyriuje.

Nešdami šį gaminį arba jį naudodami nešiojamą prie kūno, pagal radijo dažnio poveikio reikalavimus išlaikykite 1,5 cm atstumą nuo kūno.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“, ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autoriaus teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Šioje saugumo informacijoje yra turinio, skirto mobiliesiems prietaisams. Dalis turinio gali nebūti tinkama jūsų prietaisui. Siekdami nesusižaloti ir nesužaloti kitų ar nesugadinti prietaiso, perskaitykite saugumo informaciją prieš naudodamiesi prietaisu.

Įspėjimas

Nepaisydami saugumo įspėjimų ir nurodymų galite rimtai susižaloti ar mirti

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų
Neapsaugotos jungtys gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.

Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis ar neatjunkite įkroviklio traukdami už laido
Jei taip darysite, gali nukrėsti elektra.

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido
Jei taip darysite, gali nutrenkti elektra ar kilti gaisras.

Nenaudokite įkraunamo prietaiso ar nelieskite jo drėgnomis rankomis
Jei taip darysite, gali nutrenkti elektra.

Neleiskite, kad įkroviklyje ar prietaise įvyktų trumpasis jungimas
Jei taip darysite, gali nutrenkti elektra ar kilti gaisras arba akumuliatorius gali pradėti veikti netinkamai ar susprogti.

Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu lauke
Jei taip darysite, gali nutrenkti elektra arba prietaisas gali pradėti veikti netinkamai.

Naudokitės tik gamintojo patvirtintais akumuliatoriais, įkrovikliais, priedais ir resursais
- Naudodami ne originalius akumuliatorius ar įkroviklius galite sutrumpinti naudojimosi prietaisu laiką arba prietaisas gali pradėti veikti netinkamai. Tai taip pat gali sukelti gaisrą ar akumuliatoriaus sprogimą.
- Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais akumuliatoriais ir įkrovikliais, skirtais jūsų prietaisui. Nesuderinamas akumuliatorius ir įkroviklis gali rimtai sužaloti jus ar sugadinti prietaisą.
- „Samsung“ negali būti atsakinga už naudotojo saugumą naudojant „Samsung“ neaprobuotus priedus.

Neišmeskite įkroviklio ar prietaiso ir apsaugokite jį nuo smūgių

Su prietaisu ir įkrovikliu elkitės ir jį išmeskite atsargiai
- Niekada nemeskite akumuliatoriaus ar prietaiso į ugnį. Niekada nedėkite akumuliatoriaus ar prietaiso ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitintas prietaisas gali susprogti. Išmesdami panaudotą akumuliatorių ar prietaisą vadovaukitės vietiniais reglamentais.
- Niekada nespauskite ir nepradurkite prietaiso.
- Venkite naudoti prietaisą, kai yra aukštas išorės slėgis, nes tai gali sukelti vidinį trumpąjį jungimą ir perkaitimą.

Nepažeiskite prietaiso, akumuliatoriaus ir įkroviklio
- Venkite naudotis prietaisu ir akumuliatoriumi esant labai žemai ar labai aukštai temperatūrai.
- Veikiamas labai aukštos ar labai žemos temperatūros prietaisas ir akumuliatorius gali sugesti arba sumažėti jo talpa ir įkrovos trukmė.
- Saugokite akumuliatorių nuo sąlyčio su metaliniais daiktais, nes gali susijungti akumuliatoriaus „+“ ir „–“ gnybtai ir trumpam arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių
- Gali atsirasti akumuliatoriaus nuotėkis.
- Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso vietose, kur didelės dulkių ar oru pernešamų medžiagų koncentracijos
Nuo dulkių ar svetimkūnių gali sutrikti prietaiso veikimas ir įvykti elektros smūgis.

Negraužkite ir nelaižykite prietaiso ar akumuliatoriaus
- Tai gali sukelti prietaiso gedimą ar sprogimą bei gaisrą.
- Vaikai ir gyvūnai gali užspringti smulkiomis detalėmis.
- Prižiūrėkite, kad vaikai prietaisą naudotų tinkamai.

Nekiškite prietaiso ar jo priedų į akis, ausis ar burną
Nes galite rimtai susižeisti.

Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkį
Norėdami saugiai išmesti ličio jonų akumuliatorių, susisiekite su artimiausiu įgaliotu priežiūros centru.

Perspėjimai

Nepaisydami saugumo perspėjimų ir nurodymų galite susižaloti ar sugadinti turtą

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų
- Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.
- Naudojantis duomenų ryšiu LTE, jis gali sukelti trukdžių kitiems prietaisams, pvz., garso įrangai ar telefonams.

Nenaudokite prietaiso ligoninėje, lėktuve ar netoli automobilinės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti
- Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimuliatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimuliatoriaus veikimą.
- Kad prietaisą kuo mažiau veiktų širdies stimuliatoriaus trukdžiai, naudokite prietaisą toje kūno pusėje, kurioje nėra stimuliatoriaus.
- Jei naudojate medicinos įrangą, prieš pradėdami naudoti prietaisą, kreipkitės į medicinos įrangos gamintoją ir sužinokite, ar šios įrangos neveiks prietaiso skleidžiami radijo bangų dažniai.
- Lėktuve naudodamiesi elektroniniais prietaisais galite trikdyti lėktuvo elektroninių navigacijos priemonių veikimą. Įsitikinkite, kad leidžiantis ir kylant prietaisas būtų išjungtas. Pakilus, jei lėktuvo personalas leidžia, galite naudotis prietaisu įjungę skrydžio režimą.
- Dėl šio prietaiso skleidžiamų radijo bangų gali sutrikti elektroniniai automobilio prietaisai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į gamintoją.

Neleiskite, kad prietaisą paveiktų tiršti dūmai ar garai
Tokiu atveju gali būti sugadinta prietaiso išorė arba prietaisas gali pradėti veikti netinkamai.

Jei naudojate klausos aparatą, kreipkitės į jo gamintoją informacijos apie radijo trukdžius
Prietaiso skleidžiami radijo bangų dažniai gali veikti kai kuriuos klausos aparatus. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, kreipkitės į klausos aparato gamintoją ir sužinokite, ar šį įrenginį veiks prietaiso skleidžiami radijo bangų dažniai.

Nesinaudokite prietaisu šalia prietaisų ar aparatūros, kuri skleidžia radijo bangas, pvz., garso sistemų ar radijo bokštų
Radijo bangos gali paveikti prietaisą ir jis gali pradėti veikti netinkamai.

Išjunkite prietaisą priartėję prie potencialiai sprogių vietų
- Užuot išimdami akumuliatorių, prisiartinę prie potencialiai sprogių vietų išjunkite prietaisą.
- Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų.
- Nenaudokite prietaiso kuro pildymo stotyse (degalinėse), netoli kuro ar cheminių preparatų talpyklų ar sprogiose zonose.
- Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Jei iš prietaiso ar akumuliatoriaus sklinda keisti kvapai ar garsai, arba jei iš prietaiso ar akumuliatoriaus rūksta dūmai ar laša skysčiai, nebesinaudokite prietaisu ir pristatykite jį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą
To nepadarius gali kilti gaisras ar sprogimas.

Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojant
Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Savo ir kitų saugumui pasitelkite sveiką nuovoką ir atminkite šiuos naudingus patarimus:
- Įdėmiai išnagrinėkite savo prietaisą ir jo naudingas funkcijas, pavyzdžiui, spartųjį ir pakartotinį rinkimą. Šios funkcijos padeda greičiau paskambinti ar priimti skambučius mobiliuoju prietaisu.
- Padėkite savo prietaisą lengvai pasiekiamoje vietoje. Patikrinkite, ar galite naudoti belaidžio ryšio prietaisą neatitraukdami akių nuo kelio. Prietaisui suskambus nepatogiu metu, nekelkite ragelio: tegu įsijungia balso pašto funkcija.

- Intensyvaus eismo ar pavojingomis oro sąlygomis sulaikykite skambučius. Lietus, šlapdriba, sniegas ir intensyvus eismas gali kelti pavojų.
- Neužsirašinėkite ir nežiūrėkite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių sąraše ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti.
- Rinkite numerį protingai ir įvertinkite eismo sąlygas. Skambinkite tuo metu, kai nevažiuojate arba prieš patekdami į eismą. Stenkitės suplanuoti skambučius, kai jūsų automobilis stovės.
- Venkite įtemptų ir emocingų pokalbių, nes jie gali atitraukti jūsų dėmesį. Įspėkite pašneková, jog vairuojate ir laikinai stabdykite pokalbius, kurie gali atitraukti jūsų dėmesį nuo kelio.

Prižiūrėkite ir tinkamai naudokitės mobiliuoju prietaisu

Laikykite prietaisą sausai
- Drėgmė ir skysčiai gali apgadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.
- Nejunkite savo prietaiso, jeigu jis yra sudrėkęs. Jeigu prietaisas jau įjungtas, nedelsdami jį išjunkite ir išimkite jo bateriją (jeigu prietaisas neišsijungia arba jūs negalite išimti baterijos, nieko nedarykite). Nušluostykite prietaisą rankšluosčiu ir nugabenkite jį į serviso centrą.
- Skysčiai pakeis etiketės, rodančios gedimą dėl į prietaisą patekusio vandens, spalvą. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

Laikykite prietaisą tik ant lygių paviršių

Nelaikykite prietaiso labai šaltomis ar karštomis sąlygomis. Rekomenduojama naudotis prietaisu 5–35 °C temperatūroje
- Nelaikykite prietaiso labai karštose aplinkose, pvz., automobilyje vasarą. Tokiu atveju ekranas gali pradėti veikti netinkamai, prietaisas gali sugesti ir gali sprogti akumuliatorius.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio prietaisų skydo).
- Laikykite akumuliatorių 0–45 °C temperatūroje.

Nelaikykite prietaiso su metaliniais daiktais, pavyzdžiui, monetomis, raktais ir vėriniais
- Jie gali subraižyti prietaisą arba gali sutrikti jo veikimas.
- Akumuliatoriaus gnybtams susilietus su metaliniais daiktais, gali kilti gaisras.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų
- Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius.
- Kortelės su magnetine juostele, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetiniame lauke gali sugesti.

Perkaitus prietaisui, kurį laiką jo arba programų nenaudokite
Ilgą laiką perkaitusiu prietaisu veikiant odą, gali pasireikšti nestipraus nudegimo požymiai, pavyzdžiui paraudimai arba pigmentacija.

Nenaudokite prietaiso, kai nuimtas galinis dangtelis
Iš prietaiso gali iškristi akumuliatorius. Taip jis gali sugesti ar pradėti veikti netinkamai.

Jeigu prietaise įmontuota fotoaparato blykstė ar lemputė, nešvieskite į žmonių ar gyvūnų akis
Blykstės naudojimas arti akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.

Apsaugokite akis nuo neigiamo šviesos blyksnių poveikio
- Patalpa, kur naudojate savo prietaisą, turi būti bent minimaliai apšviesta, taip pat nelaikykite ekrano prie pat akių.
- Ilgai žiūrint filmus arba žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl ryškios šviesos poveikio gali laikinai susilpnėti regėjimas. Pajutę nemalonius simptomus, prietaisą iš karto išjunkite.
- Jei jūsų giminaičiui naudojantis panašiu prietaisu kilo tam tikrų sveikatos sutrikimų (traukuliai, alpimas), prieš naudodamiesi prietaisu pasitarkite su gydytoju.
- Jei jaučiate nemalonius jausmus, pvz., raumenų spazmus ar orientacijos praradimą, tuoj pat nustokite naudotis prietaisu ir pasitarkite su gydytoju.
- Kad nepervargintumėte akių, naudodamiesi prietaisu darykite dažnas pertraukas.

Sumažinkite traumų nuo pasikartojančių judesių pavojų
Nuolat atliekant tuos pačius veiksmus, kaip antai spaudant klavišus, piešiant pirštu simbolius jutikliniame ekrane arba žaidžiant vaizdo žaidimus, gali atsirasti nemalonių pojūčių rankose, kakle, pečiuose arba kitose kūno dalyse. Ilgai naudodami prietaisą, laikykite jį atpalaiduota ranka, klavišus spauskite švelniai ir darykite pertraukėles. Jei naudodami prietaisą arba po to juntate diskomfortą, liaukitės naudoti prietaisą ir kreipkitės į gydytoją.

Saugokite savo klausą naudodamiesi ausinėmis
- Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimus.
- Didelis garsas einant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, ausinėse gali susidaryti statinė elektra. Stenkitės nenaudoti ausinių sausose patalpose arba, prieš prijungdami ausines prie prietaiso, palieskite jomis metalinį daiktą, kad įvyktų statinės elektros iškrova.
- Nesinaudokite ausinėmis važiuodami automobiliu ar dviračiu. Tai gali atitraukti jūsų dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą arba tai gali būti draudžiama vietos įstatymų.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių
- Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.
- Patikrinkite, ar jūsų rankos arba gretimai esantys objektai nesupainiojo ausinių laidu.

Nenešiokite prietaiso galinėse kišenėse ar ties juosmeniu
Nukritę galite susižeisti arba apgadinti prietaisą.

Nedažykite prietaiso ir neklijuokite ant jo lipdukų
- Dažai ir lipdukai gali kliudyti judančioms dalims ir sutrikdyti prietaiso veikimą.
- Jei esate alergiški prietaiso dažams ar metalinėms dalims, tai gali sukelti niežulį, egzemą ar odos patinimą. Tokiu atveju liaukitės naudoti prietaisą ir kreipkitės į gydytoją.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas
Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius prietaisus ir įrangą
- Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti prietaise.
- Nedėkite prietaiso ir priedų oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Sparčiai pučiantis oro pagalvėms, netinkamai padėtas belaidžio ryšio įrenginys gali sukelti rimtas traumas.

Nenumeskite ir nesutrenkite prietaiso
- Taip galite sugadinti prietaisą arba jis gali pradėti veikti netinkamai.
- Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę
- Nekraukite prietaiso ilgiau nei savaitę, nes per ilgas krovimas gali sutrumpinti akumuliatoriaus veikimo trukmę.
- Per tam tikrą laiko tarpą nenaudojamas prietaisas išsikraus ir prieš naudojant turi būti įkrautas.
- Nesinaudodami įkrovikliu, ištraukite jį iš elektros lizdo.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Nesinaudojant akumuliatoriumi, per tam tikrą laiko tarpą jo veikimo laikotarpis ir našumas gali sumažėti. Dėl to akumuliatorius gali pradėti veikti netinkamai ar sukelti sprogimą ar gaisrą.
- Vykdykite visas šiame vadove pateikiamas instrukcijas ir taip užtikrinsite ilgiausią įmanomą prietaiso ir akumuliatoriaus veikimo laiką. Jei prietaisas sugadinamas ar pradeda veikti netinkamai dėl įspėjimų ar instrukcijų nevykdymo, tai gali pažeisti gamintojo teikiamą garantiją.
- Su laiku prietaisas gali nusidėvėti. Kai kurias dalis ir tam tikrus taisymo darbus dengia garantija (jos galiojimo laikotarpiu), tačiau pažeidimai ar nusidėvėjimas, kuriuos sukelia naudojami netinkami priedai, nėra dengiami.

Naudodamiesi prietaisu atkreipkite dėmesį į šiuos punktus
- Laikykite prietaisą stačiai, kaip įprastą telefoną.
- Kalbėkite tiesiai į mikrofoną.
- Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.

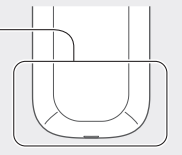

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso
- Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Jeigu prietaisą reikia taisyti, nugabenkite jį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.
- Neardykite ir nepradurkite akumuliatoriaus, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.
- Prieš išimdami akumuliatorių išjunkite prietaisą. Jei išimsite akumuliatorių, kai prietaisas įjungtas, tai gali sukelti prietaiso netinkamą veikimą.

Valydami prietaisą atkreipkite dėmesį į šiuos punktus
- Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.
- Akumuliatoriaus gnybtus valykite vatos gumulėliu ar šluoste.
- Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis. Tai gali išblukinti prietaiso išorės spalvas ar sukelti koroziją arba gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį
Prietaisas gali pradėti netinkamai veikti.

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams
Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

SIM ir atminties korteles bei kabelius naudokite atsargiai
- Įdėdami į prietaisą kortelę ar prie jo prijungdami laidą įsitikinkite, kad kortelė tinkamai įstatyta, o laidas tinkamai prijungtas.
- Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.

- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.
- Netinkamai įdėdami kortelę ar prijungdami laidą ar darydami tai per jėgą, galite pažeisti universalią jungtį ar kitas prietaiso dalis.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis
Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su avarinėmis tarnybomis.

Saugokite asmeninius duomenis ir neleiskite, kad nutekėtų ar būtų netinkamai panaudojama svarbi informacija
- Naudodami savo prietaisą, nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas. „Samsung“ neatsako už duomenų praradimą.
- Nusprendę atsikratyti savo prietaiso, padarykite visų jame esančių duomenų atsargines kopijas. Tada prietaisą atstatykite į pradinę būseną, kad jūsų duomenimis nepasinaudotų kiti asmenys.
- Atsisiųsdami programas, rūpestingai perskaitykite informaciją leidimų ekrane. Ypač atsargiai diekite programas, turinčias prieigą prie daugelio funkcijų arba prie didelio kiekio jūsų asmeninės informacijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar paskyrų nenaudoja nepatvirtinti ar įtartini vartotojai. Pastebėję bet kokį netinkamo paskyros naudojimo atvejį, kreipkitės į savąjį paslaugos teikėją arba pakeiskite savo paskyros informaciją.
- Pametus prietaisą arba jo vagystės atveju, pakeiskite savo paskyrų slaptažodžius, kad apsaugotumėte savo asmeninę informaciją.
- Stenkitės nenaudoti programų iš nežinomų šaltinių ir rakinkite savo prietaisą šablonu, slaptažodžiu arba PIN.

Neplatinkite medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos
Nenaudokite autorystės teisėmis apsaugotos medžiagos be turinio savininkų leidimo. Tai darydami jūs galite pažeisti autorinių teisių įstatymus. Gamintojas nėra atsakingas už jokius teisinius ginčo objektus, kuriuos sąlygoja tai, jog naudotojas neteisėtai naudoja medžiagą, autorinės teisės į kurią yra saugomos.

Kenksminga aparatinė įranga ir virusai

Jei norite apsaugoti prietaisą nuo kenksmingos aparatinės įrangos ir virusų, klausykite šių patarimų, kaip naudoti. Nepaisydami patarimų galite sugadinti ar prarasti duomenis; garantinis aptarnavimas gali to nepadengti
- Nesisiųskite nežinomų programų.
- Nesilankykite nežinomose svetainėse.
- Ištrinkite įtartinas žinutes ar el. laiškus iš nežinomų siuntėjų.
- Nustatykite slaptažodį ir reguliariai jį pakeiskite.
- Nesinaudodami belaidėmis funkcijomis, pvz, „Bluetooth“, jas išjunkite.
- Jei prietaisas veikia neįprastai, antivirusine programa patikrinkite, ar jis neužkrėstas.
- Paleiskite prietaise antivirusinę programą prieš paleisdami naujai atsisiųstas programas ir atidarydami failus.
- Įdiekite antivirusines programas kompiuteryje ir reguliariai ja patikrinkite, ar sistema nėra užkrėsta virusais.
- Nekeiskite registrų nustatymų ir nemodifikuokite prietaiso operacinės sistemos.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą

ŠIS ĮRENGINYS ATITINKA RADIJO BANGŲ POVEIKIUI TAIKOMUS TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS

Jūsų mobilusis prietaisas yra ir radijo siųstuvas, ir imtuvas. Jis sukonstruotas taip, kad neviršytų radijo bangų poveikiui (elektromagnetiniams radijo dažnių laukams) nustatytų ribų, kurias rekomenduoja tarptautinės direktyvos. Šios direktyvos, kurias išleido nepriklausoma mokslinė organizacija (ICNIRP), numato saugos taisykles, užtikrinančias visų asmenų saugumą, nepriklausomai nuo jų amžiaus ar sveikatos būklės.

Radijo bangų poveikį reglamentuojančios direktyvos sudarytos remiantis matavimo vienetu, kuris vadinamas specifiniu sugerties koeficientu (SAR). Mobiliesiems prietaisams nustatyta SAR riba yra 2,0 W/kg. SAR riba nustatoma bandymais, kurie atliekami naudojant standartines darbines padėtis, kai prietaisas veikia pačiu didžiausiu sertifikuotu galingumu visomis testuojamomis dažnių juostomis. Aukščiausios ICNIRP direktyvomis nustatytos SAR reikšmės šiam modeliui:

Maksimali šio modelio SAR ir sąlygos, kuriomis ji buvo užregistruota	
SAR galvai	0,590 W/kg
SAR nešiojimui ant kūno	0,495 W/kg

Naudojant šį prietaisą, faktinės SAR reikšmės visada buvo gerokai žemesnės už aukščiau nurodytas reikšmes. Taip yra dėl to, kad, siekiant užtikrinti sistemos efektyvumą ir iki minimumo sumažinti trukdžius tinkle, jūsų mobiliojo prietaiso darbinė galia yra automatiškai sumažinama, kai skambinant nereikia naudoti visos jo galios. Kuo mažesnis prietaiso galios atidavimas, tuo mažesnė jo SAR reikšmė.

Atliekant įrenginių nešiojimo prie kūno saugos užtikrinimo reikalavimo (SAR) testą šis prietaisas išbandytas 1,5 cm skiriamuoju atstumu. Pagal radijo dažnio poveikio reikalavimus, šis prietaisas turi būti nešiojamas prie kūno ne mažesniu, kaip 1,5 cm atstumu.

Tokios organizacijos, kaip Pasaulio sveikatos organizacija ir JAV Maisto ir vaistų administracija pareiškė, kad asmenys, kurie rūpinasi ir nori sumažinti prietaisų poveikį jų sveikatai, turi naudoti laisvų rankų įrangą, kad naudojamas belaidis prietaisas būtų atokiai nuo galvos ir kūno, arba mažiau jį naudoti.

Išsamiau skaitykite www.samsung.com/sar tinklalapyje, informaciją apie prietaisą radę pagal nurodytą prietaiso modelio numerį.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklinimas ant gaminio, priedų ar literatūros rodo, jog gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklis, ausinės, USB kabelis) negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs naudotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalą žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija

Gaminio duomenys

Šiam

Gaminiui : GSM BT/Wi-Fi mobilusis telefonas

Modelis (-iai) : GT-S3800W

CE 0168

Deklaracija ir taikomi standartai

Šiuo dokumentu patvirtiname, kad anksčiau minėtas prietaisas atitinka svarbiausius direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) (1999/5/EB) reikalavimus, keliamus:

Sauga	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / A1 : 2012 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62209 - 1 : 2006 EN 62209 - 2 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
Radijo	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

bei direktyvos (2011/65/ES) dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodyta direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir išsamiau aprašyta [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šioms notifikuotosioms įstaigoms:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK*
Identifik